



1. Vissez les deux coins de serrage de la gargouille sur un tube ou sur d'autres matériaux ronds d'un diamètre de $\varnothing 33,7$ mm ou $\varnothing 38$ mm (voir détail ci-dessous).
2. Lors du montage, il faut respecter les exigences de la norme EN1176 point 4.2.7 concernant les risques de coincement!
Il faut, en tout cas, éviter des dimensions d'ouverture non autorisées (endroits de coincement).
3. Contrôlez le vissage après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

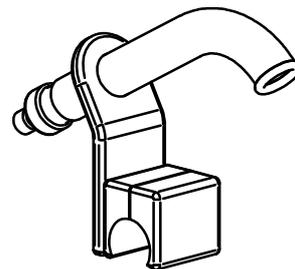

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instruction d'assemblage et de maintenance.

Raccordement d'eau sur les lieux:

- tuyau d'arrosage avec raccord type Gardena® pour taille 1/2 pouce resp. 3/4 pouce
- vanne d'arrêt (sur les lieux), le cas échéant

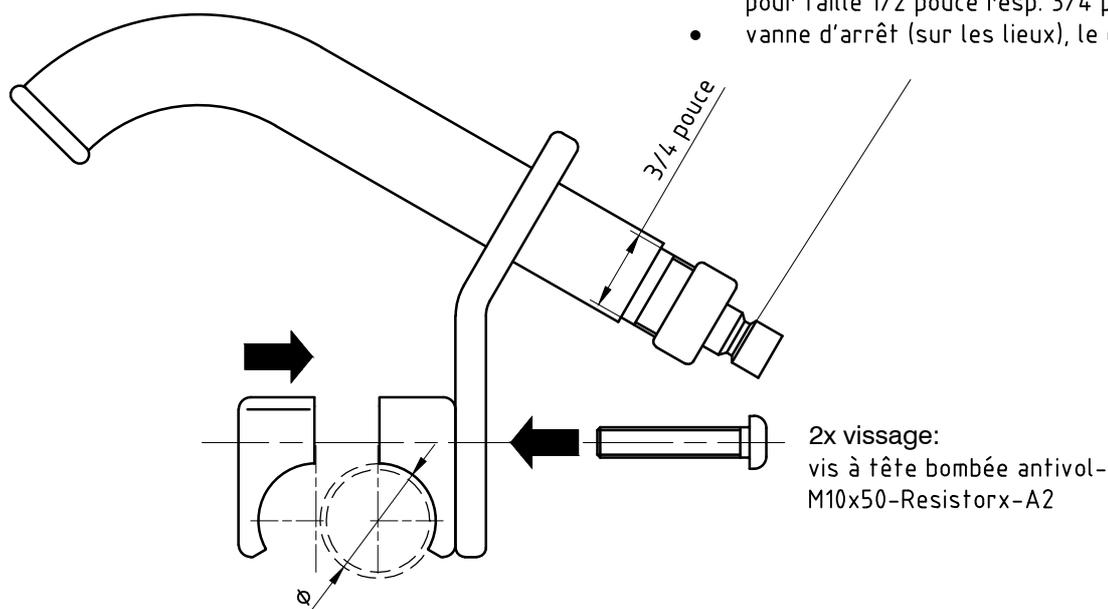

diamètre extérieur du tube: $\varnothing 33,7$
coins de serrage K&K-N° de référence: 2030322 und 2030325
 $\varnothing 38$
coins de serrage K&K-N° de référence: 2030291 und 2030292