

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'emprise au sol (zone de sécurité).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et la semelle des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux du type A selon le numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-eux selon leur marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).

6. Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.

Serrez les vis après la mise au point.

Pour plus de détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.


Les capuchons protecteurs fournis se prêtent seulement à usage unique ce qui exige l'utilisation après la première date de maintenance.




7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1).
8. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire. Ensuite, recouvrez les têtes de vis des capuchons protecteurs fournis. Par un coup de marteau, il faut faire enclencher la partie supérieure dans la partie inférieure.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.

détail du marquage du niveau zéro
1/5

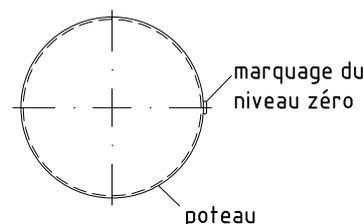

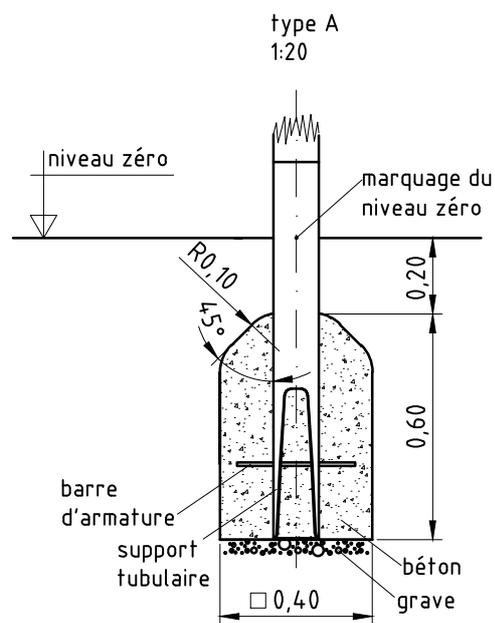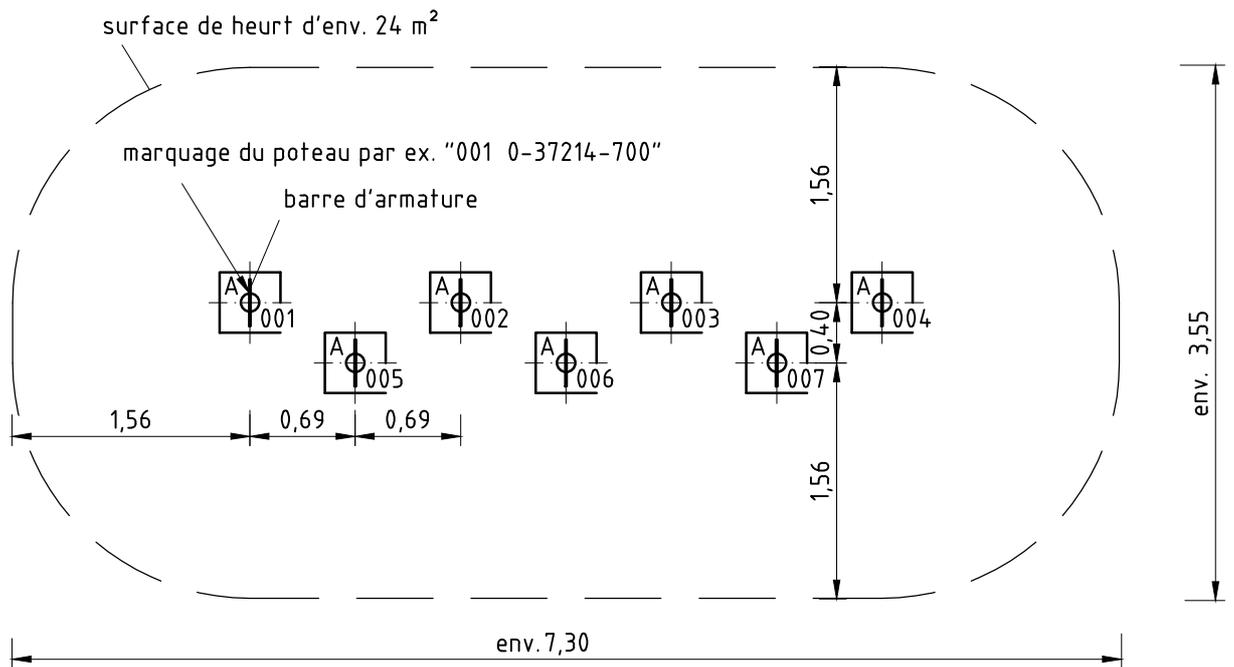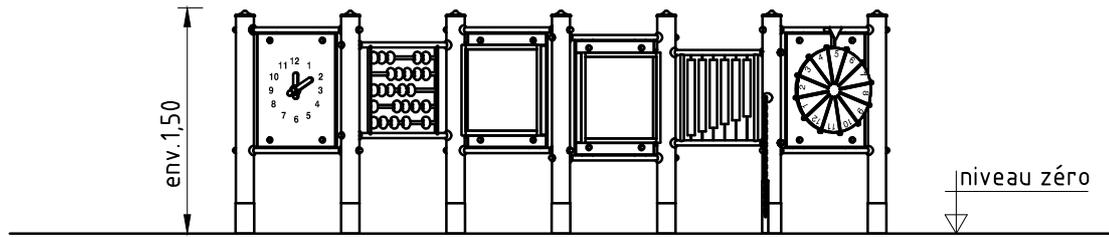

Article: **037214700**
K&K Leporello


Commande:

1298921

Lieu:


Projet:

24 x SFRS1210001 Vissage standard pour balustrade, garde-corps, toboggan etc. au poteau en robinier

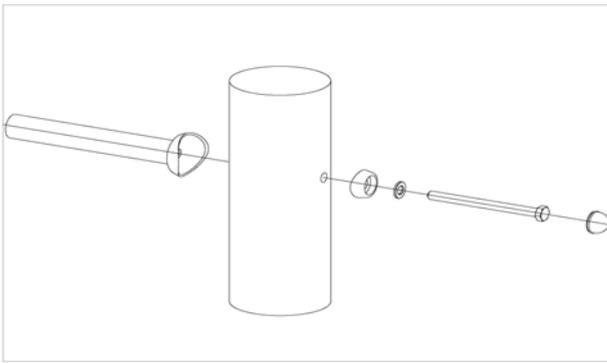

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	24 x	3300054	Capuchon - pièce inférieure, voûtée pour taille M12, couleur rouge/RAL 2002 PA6
1 x	24 x	3300055	Capuchon - pièce supérieure pour taille M12 P2 couleur rouge/RAL 2002 PA6
1 x	24 x	3430025	Rondelle Ø 13 DIN125 A2
1 x	24 x	3400702	Vis à six pans M12 x 160 DIN931 A2 avec revêtement rouge de frein-filet

1 x SFAS1260005 Chaîne du maillet pour carillon au poteau

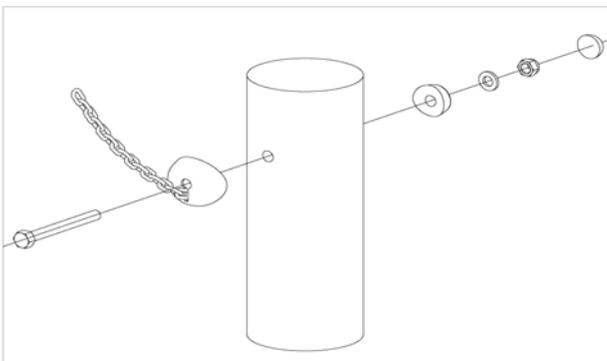

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	3300054	Capuchon - pièce inférieure, voûtée pour taille M12, couleur rouge/RAL 2002 PA6
1 x	1 x	3430025	Rondelle Ø 13 DIN125 A2
1 x	1 x	2000955	Pièce moulée pour fixation de la chaîne
1 x	1 x	3430021	Écrou hexagonal autofreiné M12 DIN985 A2
1 x	1 x	3300055	Capuchon - pièce supérieure pour taille M12 P2 couleur rouge/RAL 2002 PA6
1 x	1 x	6260033	Vis six pans M12 x 160 DIN931 A2 Vis de fixation (couper et chanfreiné) pour chaîne 4 mm

7 x SFES1270007 Barre d'armature pour supports tubulaires



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	7 x	2130000	Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000014 Pâte lubrifiante, sachet (4 g)

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	5300024	pâte lubrifiante 4g

