


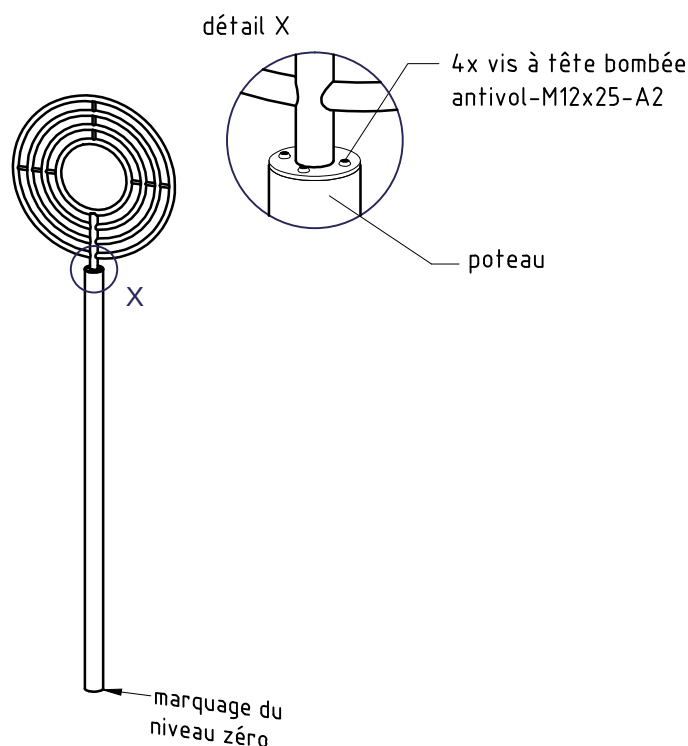

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'emprise au sol (espace minimal).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de gravier grossier d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure du poteau et la semelle de la fondation.
4. Moyennant un appareil de levage approprié, placez le poteaux dans le trou de fondation. Etayez-le provisoirement en respectant les règles de sécurité. Le marquage du niveau du sol (=goupille) correspond à la profondeur de montage. Alignez le poteau selon le marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).
- 5. Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.**
6. Remplissez le trou de béton non armé de la classe C20/25 et recouvrez la fondation d'un matériau approprié.
7. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
8. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veuillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

