

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface de heurt).
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposez une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et le radier des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux du type A selon leur numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau zéro (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-les à l'aide du marquage (voir détail du schéma ou plan de fondation).
6. **Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.**


**Serrez les vis après la mise au point des agrès.**

Pour d'autres détails d'assemblage, voyez la liste de vissage en annexe.



7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les angles et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est aussi grande ou supérieure à la hauteur de chute maximale (voir EN 1176-1).
8. Autorization d'utilisation après la prise fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire. Ensuite, recouvrez les têtes de vis des capuchons protecteurs fournis.

Veuillez transmettre au personnel compétent les outils particuliers fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique importante pour la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instructions de montage et d'entretien.

détail: marquage du niveau zéro  
1/5

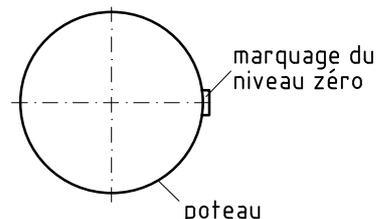

\* hauteur max. de chute libre

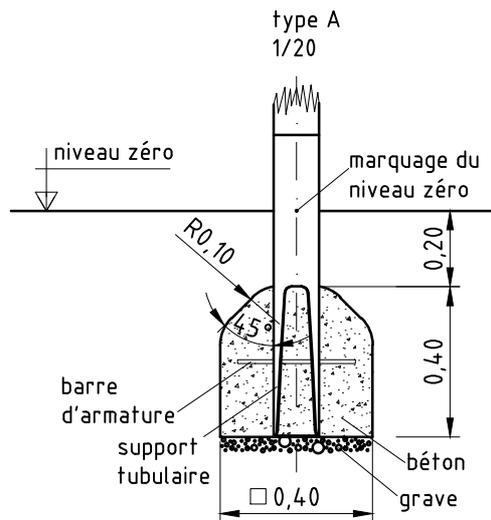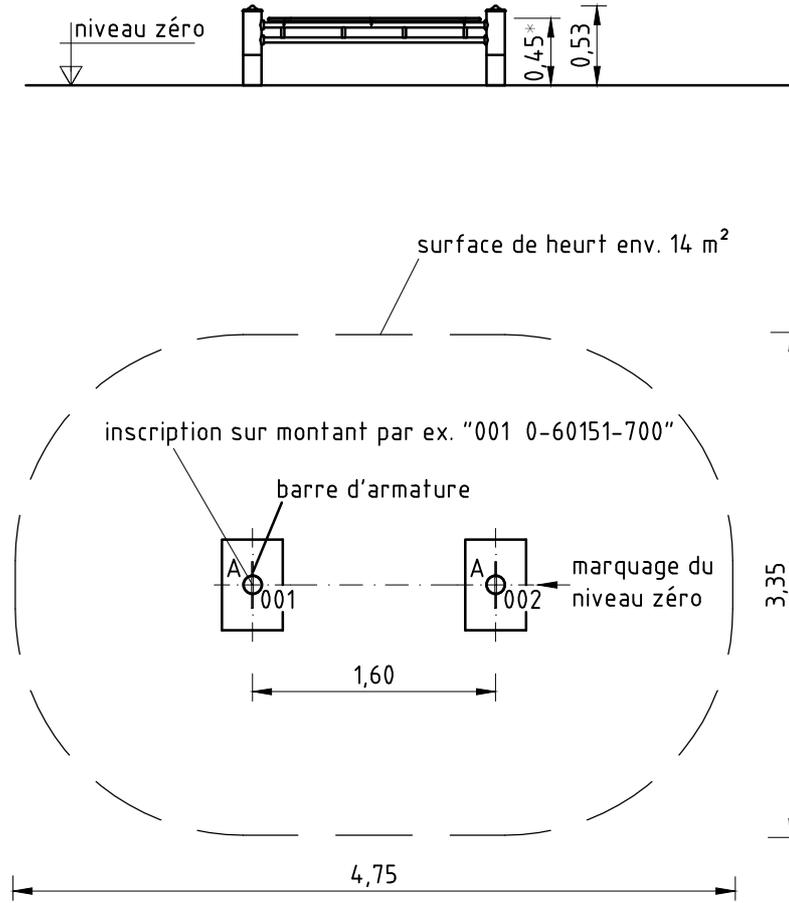

Article: **0-60151-700**

Commande:


1298975

K&K Banquette vague

Lieu:

Projet:

**4 x SFRS1230004 Vissage standard pour perche, rampe etc.  
au poteau en robinier (perçage fraisé)**

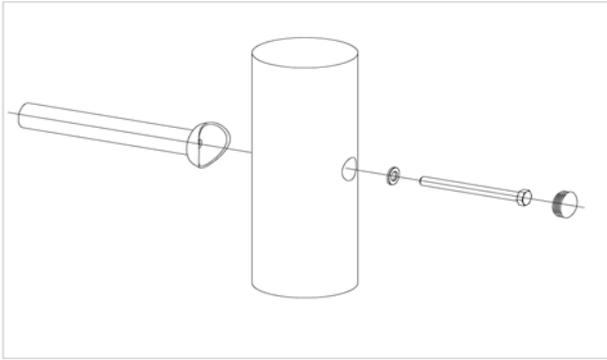

| par jeu | au t. | N° d'article | Désignation d'article   |
|---------|-------|--------------|---|
| 1 x     | 4 x   | 3300016      | Capuchon voûté en plastique gris SL 36 G                              |
| 1 x     | 4 x   | 3430129      | Rondelle Ø 14 DIN1440 A2  |
| 1 x     | 4 x   | 3400701      | Vis à six pans M12x130 DIN931 A2 avec revêtement rouge de frein-filet |

**2 x SFES1270007 Barre d'armature pour supports tubulaires**



| par jeu | au t. | N° d'article | Désignation d'article          |
|---------|-------|--------------|--------------------------------|
| 1 x     | 2 x   | 2130000      | Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488 |

**1 x SFWZ0000014 Pâte lubrifiante, sachet (4 gr.)**



| par jeu | au t. | N° d'article | Désignation d'article |
|---------|-------|--------------|-----------------------|
| 1 x     | 1 x   | 5300024      | pâte lubrifiante 4g   |