




VUE EN PLAN
(CONFIGURATION
DU PICO No.1
VOR-7127)

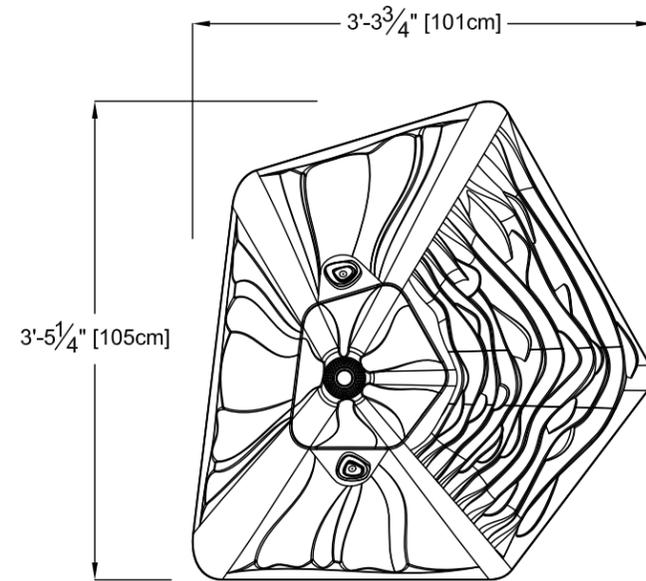

CONFIGURATION
PICO No.2 VOR-7128

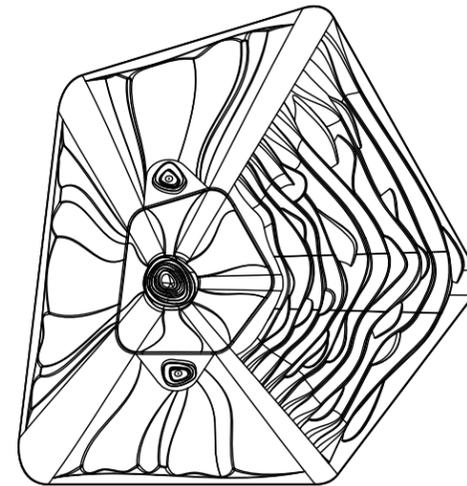

CONFIGURATION
PICO No.3 VOR-7129

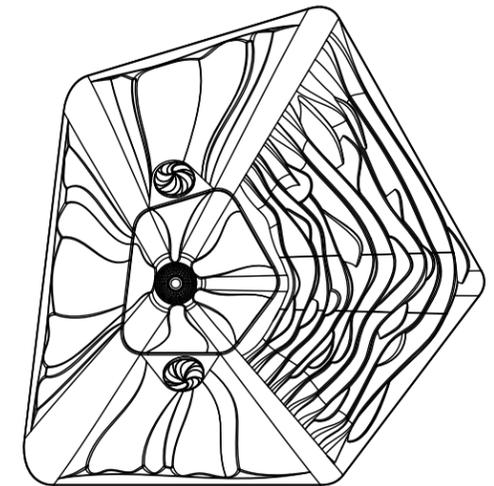

VUE D'ÉLEVATION


ÉTAPE 5:
MONTER LE PICO SUR LES SUPPORTS EN
UTILISANT LA QUINCAILLERIE 3/8-16 X 1" DE
LONGUEUR FOURNIE AVEC LE PRODUIT.
(LE PICO No.1, VOR-7127 EST MONTRÉ)

ÉTAPE 4:
LA NOURRICE DU PICO EST ASSEMBLÉ SUR L'ANCRAGE
SAFESWAP EN UTILISANT LA
QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LE SAFESWAP.
LA CONFIGURATION DE LA NOURRICE PEUT VARIER
SELON LE NOMBRE DE SORTIE D'EAU UTILISÉ
PAR CHAQUE PRODUIT PICO.

ÉTAPE 1:
UTILISER LE GABARIT D'INSTALLATION 55002.1225 (22900.1956)
QUI VIENT AVEC LE PRODUIT POUR MARQUER LA
POSITION DES TROUS POUR LES INSERTS DE BÉTON.
ENLEVER LE GABARIT APRÈS QUE LES TROUS SOIENT
MARQUÉS.
RÉFÉRER AU DESSIN DE TUYAUTERIE ET D'ÉLECTICITÉ DU
PROJET POUR VOIR L'ORIENTATION DU PICO.


ÉTAPE 3:
APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES INSERTS
DE BÉTON, INSTALLER LES SUPPORTS
PICO SUR LA SURFACE DE BÉTON EN
UTILISANT LE QUICAILLERIE 3/8-16 X 3/4" DE
LONGUEUR FOURNIE.

ÉTAPE 2:
INSÉRER LES INSERTS DE BÉTON (FOURNIS
AVEC LE PRODUIT) DANS LES TROUS PERCER DANS LE
BÉTON. UTILISER L'OUTIL 11990.2581 (FOURNI AVEC LE
PRODUIT) AVEC UN MARTEAU POUR ANCRER DANS LE
BÉTON LES INSERTS.
PROFONDEUR MINIMAL REQUIS 1 1/2" (38mm)
LES INSERTS DEVRAIENT ÊTRE À NIVEAU AVEC
LA SURFACE DE BÉTON

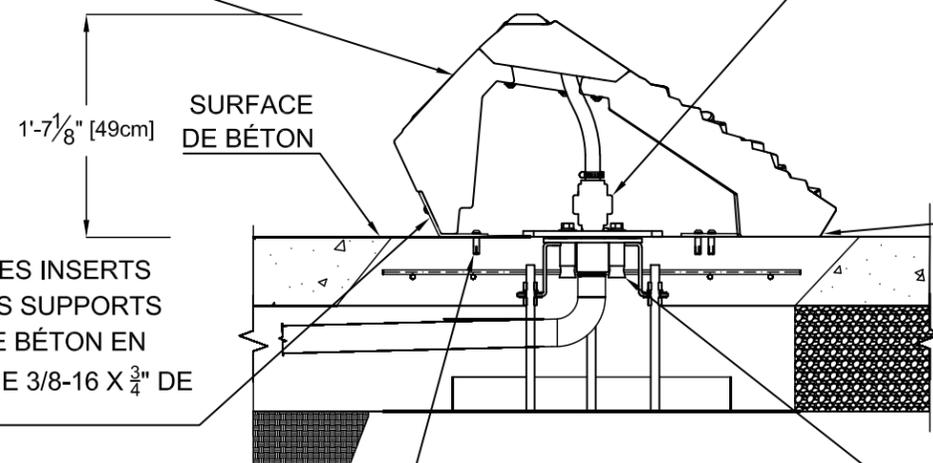

SYSTÈME D'ANCRAGE SAFESWAP No.2
(RÉFÉRER AU DESSIN
D'INSTALLATION DE L'ANCRAGE
POUR LES DÉTAILS)

MARQUAGE GRAVÉ
DEVRAIT ÊTRE FACE À LA
VUE EN UTILISANT LE
GABARIT

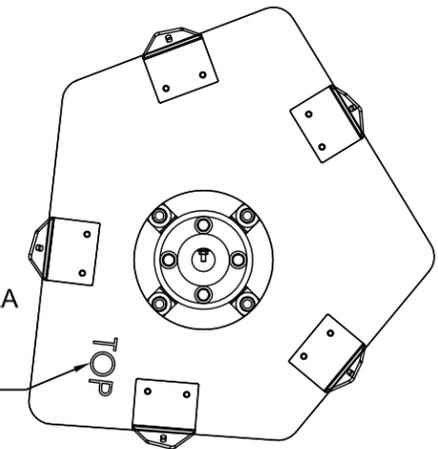

VUE EN PLAN
GABARIT D'INSTALLATION DU PICO CENTRÉ SUR
L'ANCRAGE SAFESWAP No.2.
L'ORIENTATION DU PICO PEUT SE VARIER
ENTRE PROJET.

NOM DU PRODUIT : INSTALLATION DE PICO No.1, No.2 ET No.3

NUMÉRO DU PRODUIT: VOR-7127, 7128, 7129

DATE: 09/25/2018

PAGE NO: 1/1

FORMAT 11"x17"

