


VUE EN PLAN

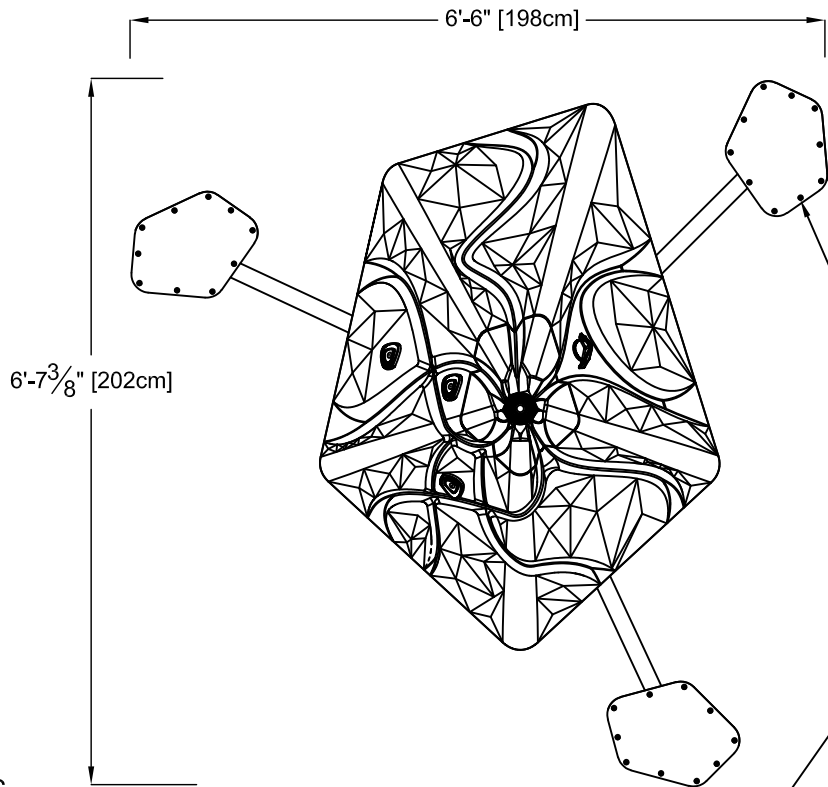

APRÈS AVOIR COULÉ LE BÉTON ET QUE LE BÉTON EST DURCI, ENLEVER LES COUVERCLES D'HIVERNISATION ET ASSEMBLER LE COUVERCLE HOP FLEXIBLE AVEC L'ANNEAU D'ENCADREMENT (LIVRÉ NON ASSEMBLÉ)  
GARDER LES COUVERCLES D'HIVERNISATION DANS UN ENDROIT SÉCURISÉ POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

PRODUIT INSTALLÉ AVEC LES COUVERCLES D'HIVERNISATION ASSEMBLÉS (MONTRÉ)

ÉTAPE 4:  
LA NOURRICE DU ALTO EST ASSEMBLÉ SUR L'ANCRAGE SAFESWAP EN UTILSANT LA QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LE SAFESWAP.  
LA CONFIGURATION DE LA NOURRICE PEUT VARIER SELON LE NOMBRE DE SORTIE D'EAU UTILISE PAR CHAQUE PRODUIT ALTO.

ÉTAPE 1:  
UTILISER LE GABARIT D'INSTALLATION 55002.1226 (22900.1957) QUI VIENT AVEC LE PRODUIT POUR MARQUER LA POSITION DES TROUS POUR LES INSERTS DE BÉTON. ENLIGNER APPROXIMATIVEMENT LES LIGNES SUR LE GABARIT AVEC LES CENTRES DES HOPS ENLEVER LE GABARIT APRÈS QUE LES TROUS SOIENT MARQUÉS. RÉFÉRER AU DESSIN DE TUYAUTERIE ET D'ÉLÉCTICITÉ DU PROJET POUR VOIR L'ORIENTATION DU ALTO.

VUE D'ÉLEVATION


ÉTAPE 5:  
MONTER LE ALTO SUR LES SUPPORTS ANCRER SUR LA SURFACE DE BÉTON EN UTILSANT LA QUINCAILLERIE 3/8-16 X 1" DE LONGUEUR FOURNIE.

ÉTAPE 3:  
APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES INSERTS DE BÉTON, INSTALLER LES SUPPORTS ALTO SUR LA SURFACE DE BÉTON EN UTILSANT LA QUINCAILLERIE 3/8-16 X 3/4" DE LONGUEUR FOURNIE.

ÉTAPE 2:  
INSÉRER LES INSERTS DE BÉTON (FOURNIS AVEC LE PRODUIT) DANS LES TROUS PERCÉS DANS LE BÉTON. UTILISER L'OUTIL 11990.2581 (FOURNI AVEC LE PRODUIT) AVEC UN MARTEAU POUR ANCRER DANS LE BÉTON LES INSERTS. PROFONDEUR MINIMAL REQUIS 1 1/2" (38mm) LES INSERTS DEVRAIENTT ÊTRE À NIVEAU AVEC LA SURFACE DE BÉTON

SURFACE DE BÉTON

1'-11 3/4" [60cm]

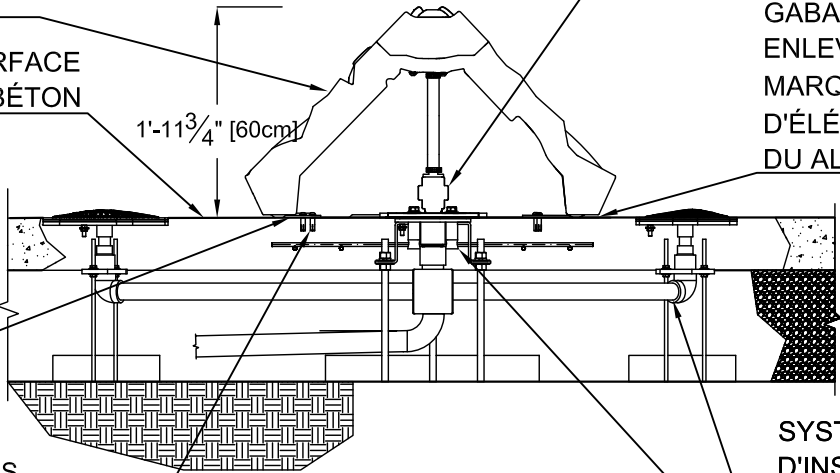

SYSTÈME D'ANCRAGE KIT D'INSTALLATION ALTO No.3 55000.0833 (RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION DE L'ANCRAGE POUR LES DÉTAILS)

ALIGNER APPROXIMATIVEMENT LES MARQUES GRAVÉS SUR LE GABARIT AVEC LE CENTRE DE HOP

MARQUAGE GRAVÉ DEVRAIT ÊTRE FACE À LA VUE QUAND EN UTILISANT LE GABARIT

VUE EN PLAN

GABARIT D'INSTALLATION DU ALTO CENTRÉ SUR L'ANCRAGE SAFESWAP.  
L'ORIENTATION DU ALTO PEUT SE VARIER ENTRE PROJET. ENLIGNER APPROXIMATIVEMENT LES LIGNES SUR LE GABARIT D'INSTALLATION AVEC LES CENTRES DES HOPS POUR MAXIMISER LA VALEUR DU JEU

NOM DU PRODUIT : INSTALLATION DE ALTO No.3


NUMÉRO DU PRODUIT: VOR-7132

DATE: 09/20/2022

PAGE NO: 1/1

FORMAT 11"x17"



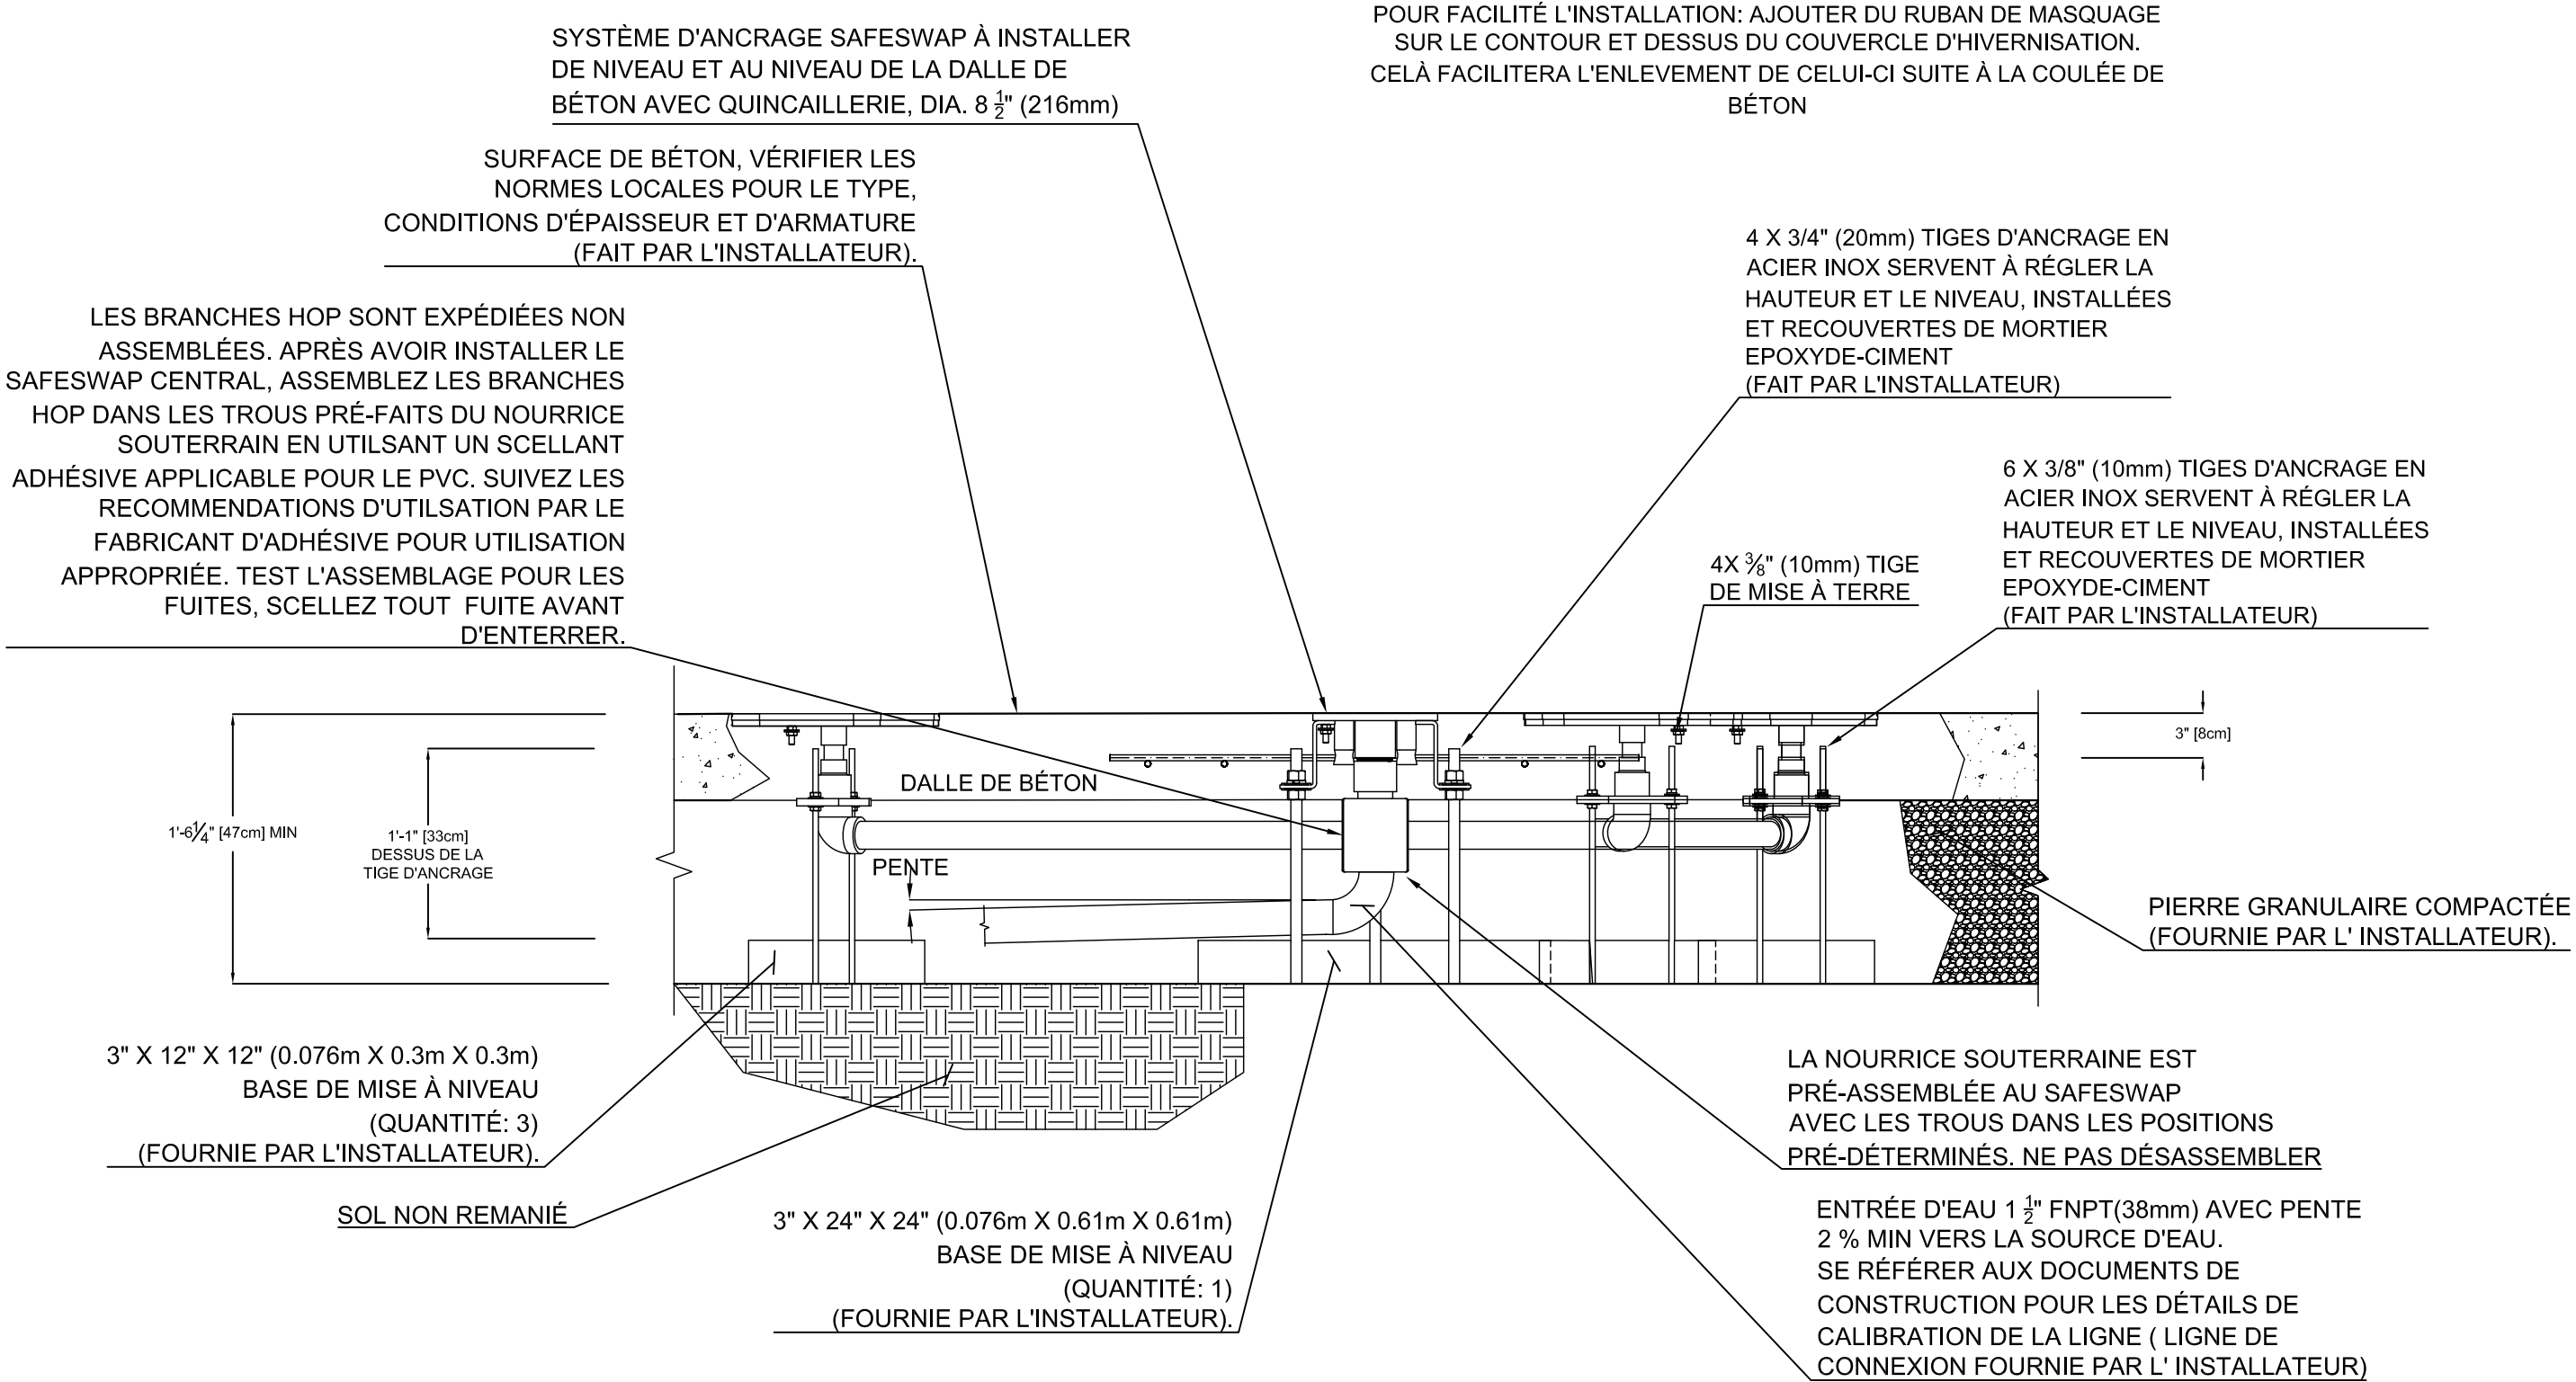

NOM DU PRODUIT : KIT D'INSTALLATION SAFESWAP DE ALTO No.3

NUMÉRO DU PRODUIT: 55000.0833

DATE: 09/20/2022

PAGE NO: 1/1

FORMAT 11"x17"

