


VUE EN PLAN

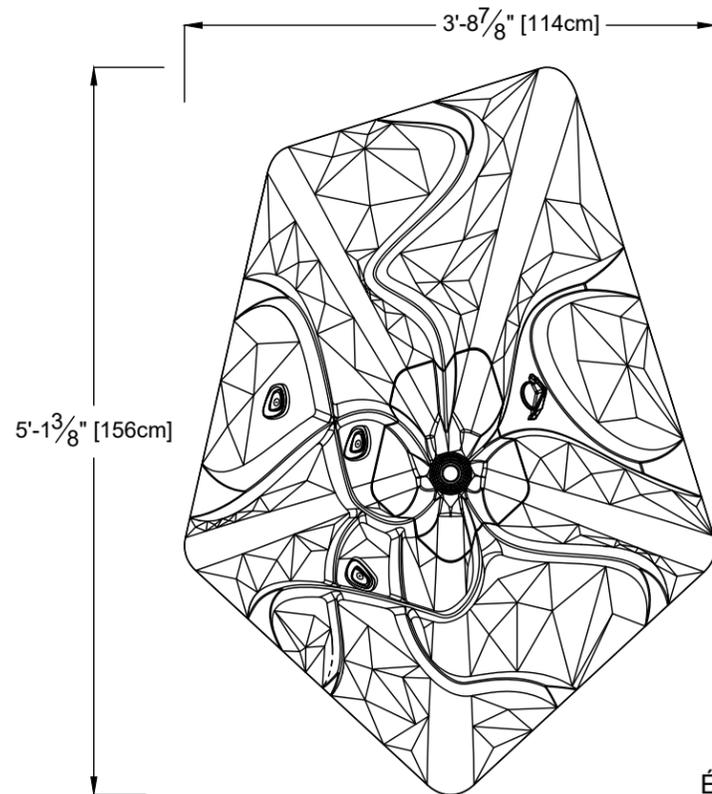

VUE D'ÉLÉVATION


ÉTAPE 5:  
MONTER LE ALTO SUR LES SUPPORTS ANCRER SUR LA SURFACE DE BÉTON EN UTILISANT LA QUINCAILLERIE 3/8-16 X 1" DE LONGUEUR FOURNIE.

ÉTAPE 3:  
APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES INSERTS DE BÉTON, INSTALLER LES SUPPORTS ALTO SUR LA SURFACE DE BÉTON EN UTILISANT LA QUINCAILLERIE 3/8-16 X 3/4" DE LONGUEUR FOURNIE.

ÉTAPE 2:  
INSÉRER LES INSERTS DE BÉTON (FOURNIS AVEC LE PRODUIT) DANS LES TROUS PERCER DANS LE BÉTON. UTILISER L'OUTIL 11990.2581 (FOURNI AVEC LE PRODUIT) AVEC UN MARTEAU POUR ANCRER DANS LE BÉTON LES INSERTS. PROFONDEUR MINIMAL REQUIS 1 1/2" (38mm) LES INSERTS DEVRAIENT ÊTRE À NIVEAU AVEC LA SURFACE DE BÉTON

ÉTAPE 4:  
LA NOURRICE DU ALTO EST ASSEMBLÉ SUR L'ANCRAGE SAFESWAP EN UTILISANT LA QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LE SAFESWAP.


ÉTAPE 1:  
UTILISER LE GABARIT D'INSTALLATION 55002.1226 (22900.1957) QUI VIENT AVEC LE PRODUIT POUR MARQUER LA POSITION DES TROUS POUR LES INSERTS DE BÉTON. ENLEVER LE GABARIT APRÈS QUE LES TROUS SOIENT MARQUÉS. RÉFÉRER AU DESSIN DE TUYAUTERIE ET D'ÉLÉCTICITÉ DU PROJET POUR VOIR L'ORIENTATION DU ALTO.

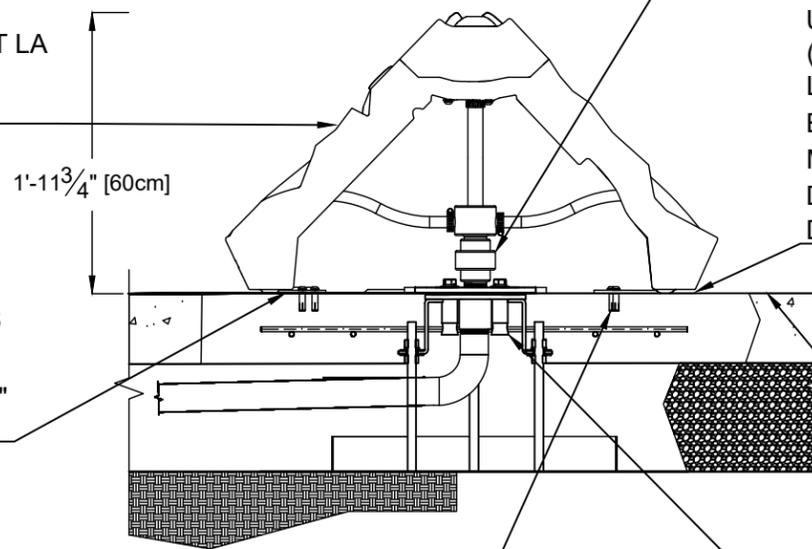

SURFACE DE BÉTON

SYSTÈME D'ANCRAGE SAFESWAP No.2 (RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION DE L'ANCRAGE POUR LES DÉTAILS)

MARQUAGE GRAVÉ DEVRAIT ÊTRE FACE À LA VUE EN UTILISANT LE GABARIT

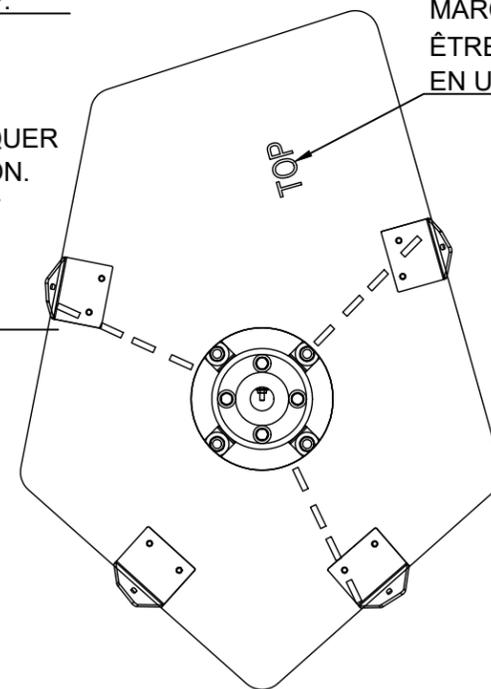

VUE EN PLAN  
GABARIT D'INSTALLATION DU ALTO CENTRÉ SUR L'ANCRAGE SAFESWAP No.2. L'ORIENTATION DU ALTO PEUT SE VARIER ENTRE PROJET.

NOM DU PRODUIT : ALTO PLAGÉ

NUMÉRO DU PRODUIT: 7252

DATE: 03/11/2021

PAGE NO: 1/1

FORMAT 11"x17"

