


VUE EN PLAN

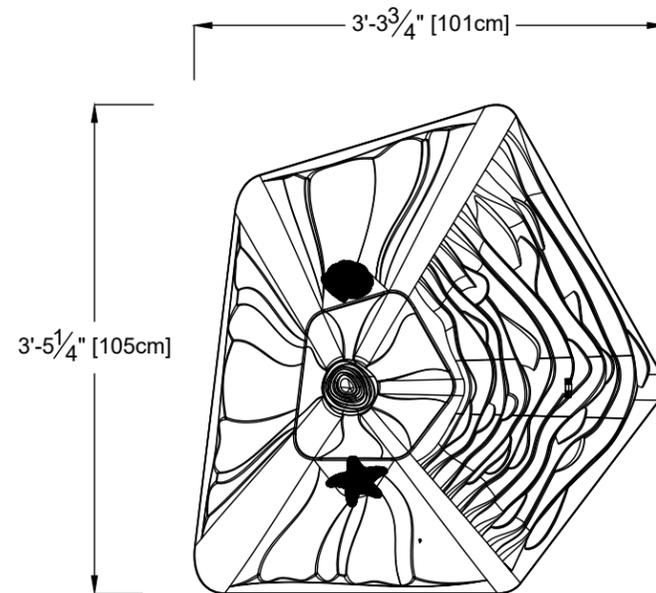

VUE D'ÉLÉVATION


ÉTAPE 5:  
MONTER LE PICO SUR LES SUPPORTS EN UTILISANT LA QUINCAILLERIE 3/8-16 X 1\"/>

ÉTAPE 4:  
LA NOURRICE DU PICO EST ASSEMBLÉ SUR L'ANCRAGE SAFESWAP EN UTILSANT LA QUINCAILLERIE FOURNIE AVEC LE SAFESWAP.

ÉTAPE 1:  
UTILISER LE GABARIT D'INSTALLATION 55002.1225 (22900.1956) QUI VIENT AVEC LE PRODUIT POUR MARQUER LA POSITION DES TROUS POUR LES INSERTS DE BÉTON. ENLEVER LE GABARIT APRÈS QUE LES TROUS SOIENT MARQUÉS. RÉFÉRER AU DESSN DE TUYAUTERIE ET D'ÉLÉCTICITÉ DU PROJET POUR VOIR L'ORIENTATION DU PICO.


ÉTAPE 3:  
APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES INSERTS DE BÉTON, INSTALLER LES SUPPORTS PICO SUR LA SURFACE DE BÉTON EN UTILISANT LE QUICAILLERIE 3/8-16 X 3/4\"/>

ÉTAPE 2:  
INSÉRER LES INSERTS DE BÉTON (FOURNIS AVEC LE PRODUIT) DANS LES TROUS PERCER DANS LE BÉTON. UTILISER L'OUTIL 11990.2581 (FOURNI AVEC LE PRODUIT) AVEC UN MARTEAU POUR ANCRER DANS LE BÉTON LES INSERTS.  
PROFONDEUR MINIMAL REQUIS 1 1/2\"/>

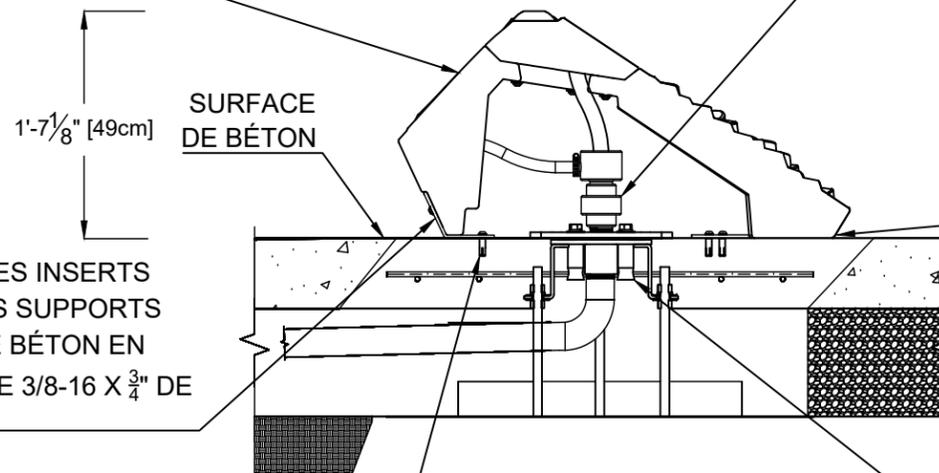

MARQUAGE GRAVÉ DEVRAIT ÊTRE FACE À LA VUE EN UTILISANT LE GABARIT

SYSTÈME D'ANCRAGE SAFESWAP No.2 (RÉFÉRER AU DESSIN D'INSTALLATION DE L'ANCRAGE POUR LES DÉTAILS)

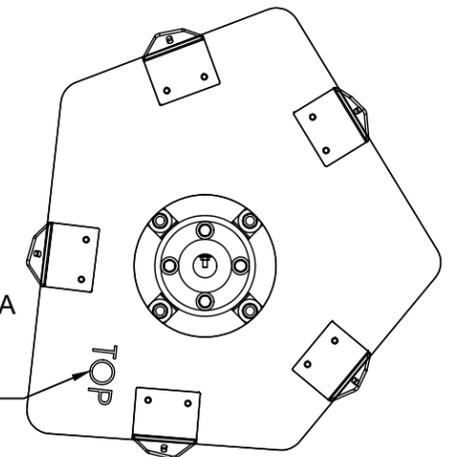

VUE EN PLAN  
GABARIT D'INSTALLATION DU PICO CENTRÉ SUR L'ANCRAGE SAFESWAP No.2.  
L'ORIENTATION DU PICO PEUT SE VARIER ENTRE PROJET.

NOM DU PRODUIT : PICO PLAGE

NUMÉRO DU PRODUIT: 7253

DATE: 03/15/2021

PAGE NO: 1/1

FORMAT 11"x17"

