




VUE EN PLAN

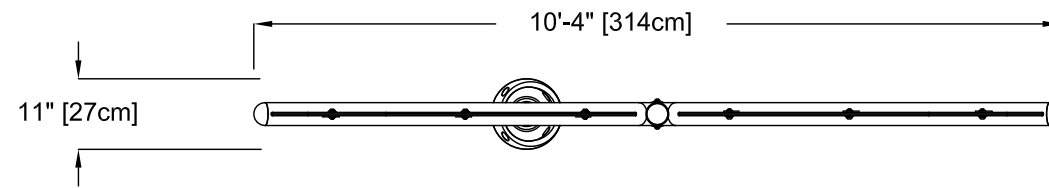

VUE D'ÉLEVATION

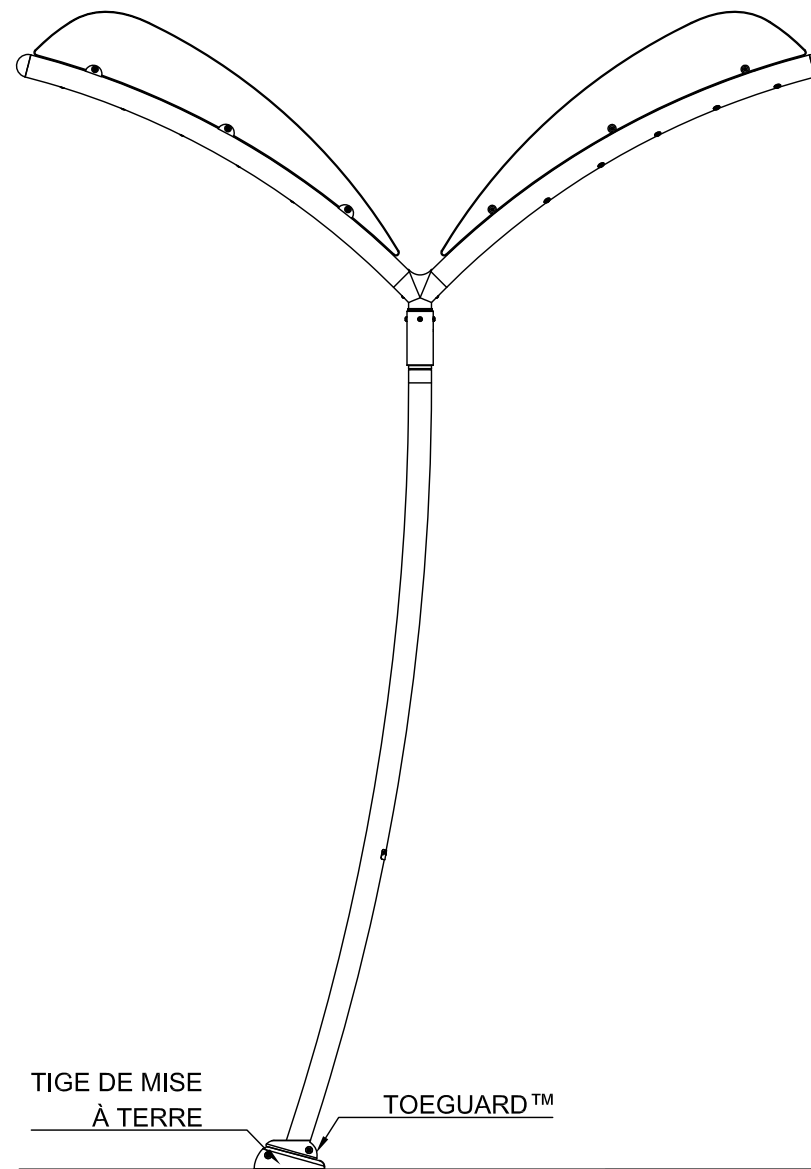

VUE D'ÉLEVATION DE CÔTÉ

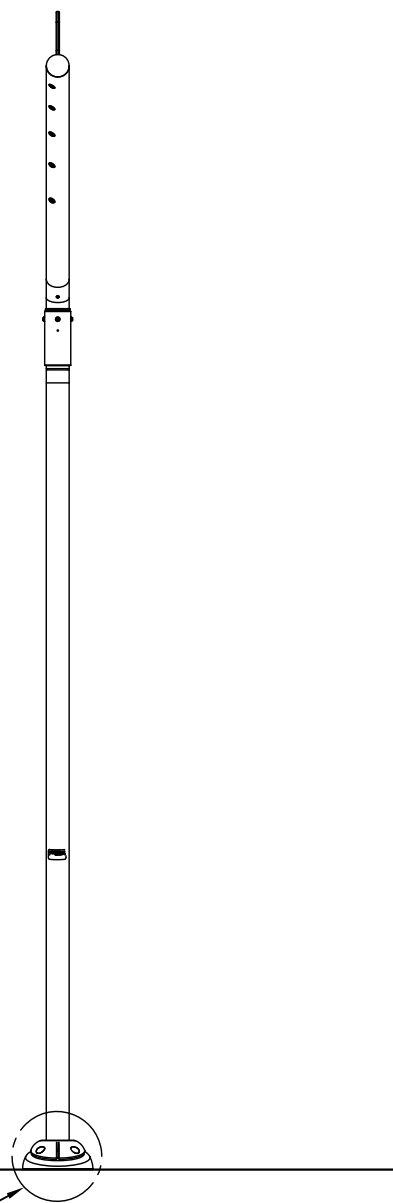

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- 1 - TANDIS QUE LE PRODUIT EST EN POSITION HORIZONTALE, RETIRER LES VIS ET LES RONDELLES DU BAS DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR.
- 2 - RETIRER LA BANDE ADHÉSIVE DE L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR. S'ASSURER QUE LE ROULEMENT SITUÉ À L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ NE TOMBE PAS.
- 3 - GLISSER LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR DANS LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE INFÉRIEUR ET SUR L'AXE. S'ASSURER QUE LE ROULEMENT DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR NE TOMBE PAS.
- 4 - ALIGNER LES ORIFICES DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE INFÉRIEUR AVEC CEUX DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR. RÉINSTALLER LES RONDELLES ET LES VIS RETIRÉES ANTÉRIEUREMENT DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR.
- 5 - INSTALLER L'ÉLÉMENT SUR L'ANCRAGE.

NOM DU PRODUIT : HÉLICO

NUMÉRO DE PRODUIT : VOR-7790.2XXX

DATE: 05/15/17

INFORMATION DU PRODUIT

PAGE NO: 1/1

FORMAT 11"x17"

