


VUE EN PLAN

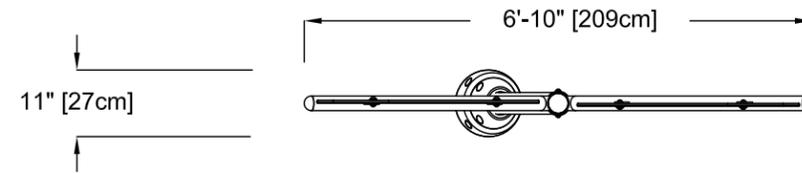

VUE D'ÉLEVATION

VUE D'ÉLEVATION DE CÔTÉ

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :


1 - TANDIS QUE LE PRODUIT EST EN POSITION HORIZONTALE, RETIRER LES VIS ET LES RONDELLES DU BAS DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR.

2 - RETIRER LA BANDE ADHÉSIVE DE L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR. S'ASSURER QUE LE ROULEMENT SITUÉ À L'EXTRÉMITÉ DE LA GAINÉ NE TOMBE PAS.

3 - GLISSER LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR DANS LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE INFÉRIEUR ET SUR L'AXE. S'ASSURER QUE LE ROULEMENT DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR NE TOMBE PAS.

4 - ALIGNER LES ORIFICES DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE INFÉRIEUR AVEC CEUX DE LA GAINÉ DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR. RÉINSTALLER LES RONDELLES ET LES VIS RETIRÉES ANTÉRIEUREMENT DU SOUS-ENSEMBLE SUPÉRIEUR.

5 - INSTALLER L'ÉLÉMENT SUR L'ANCRAGE.

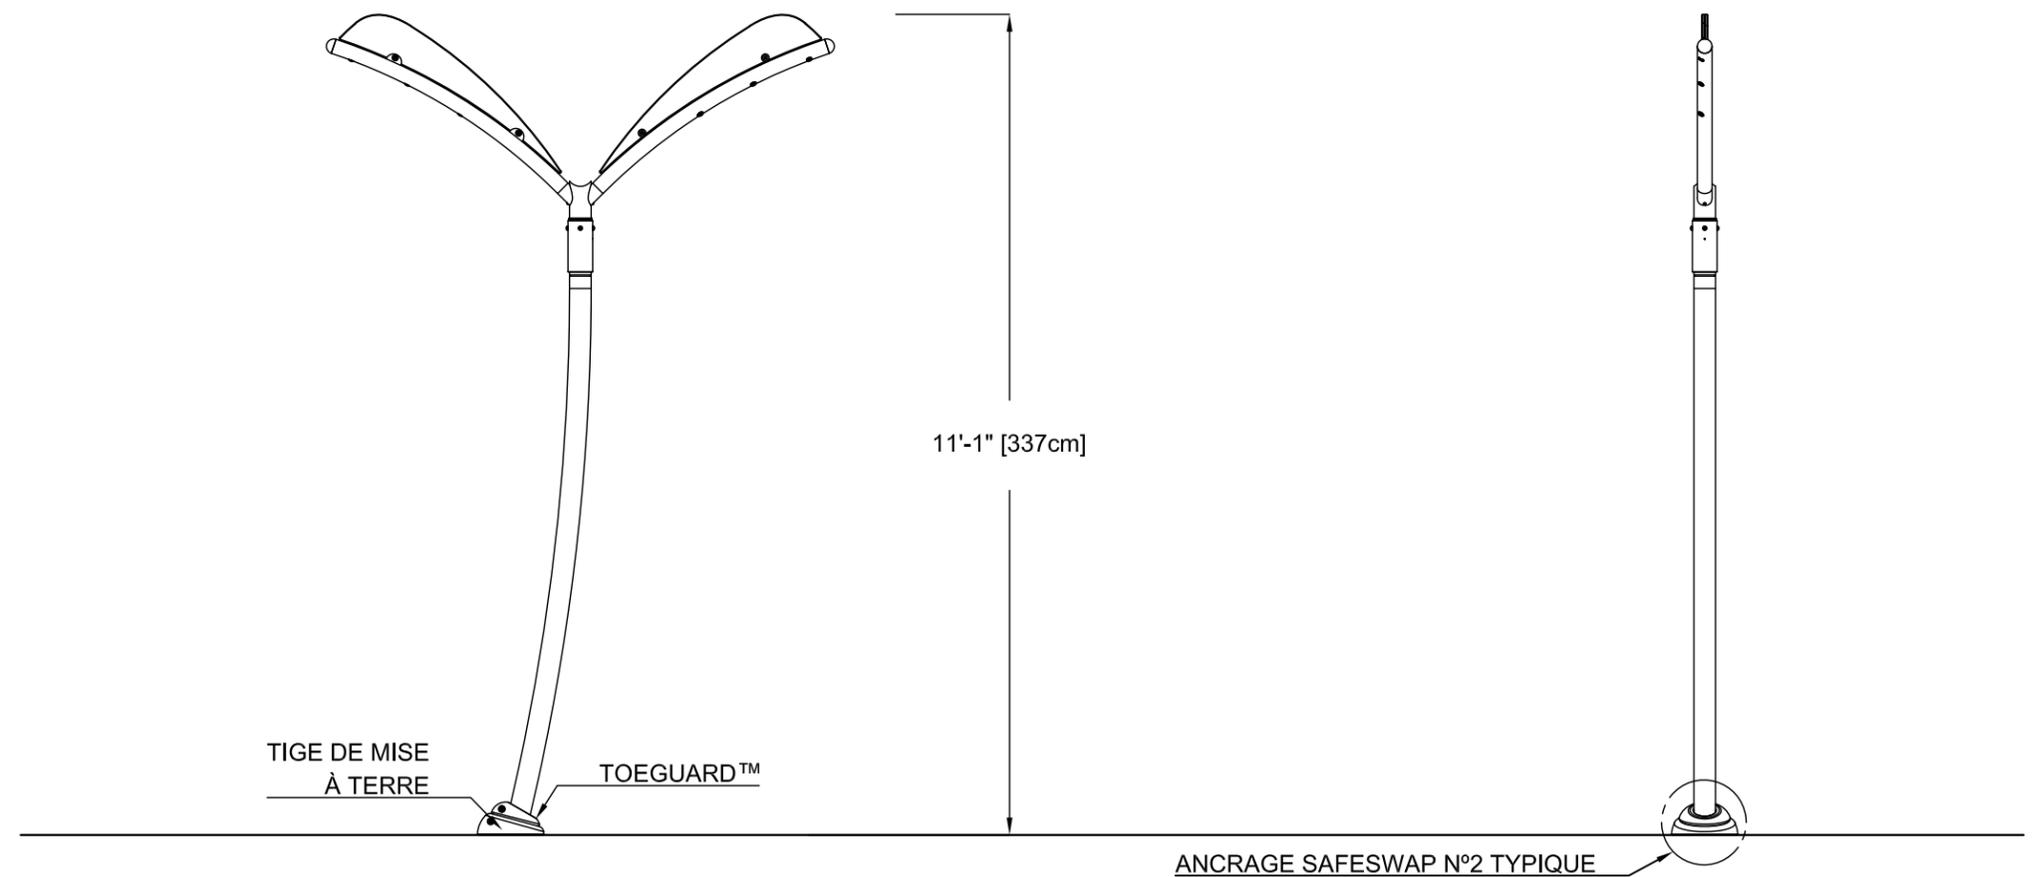

NOM DU PRODUIT : HÉLICO NANO

NUMÉRO DE PRODUIT : VOR-7798.2XXX

DATE: 02/25/20

INFORMATION DU PRODUIT

PAGE NO: 1/1

FORMAT 11"x17"

