


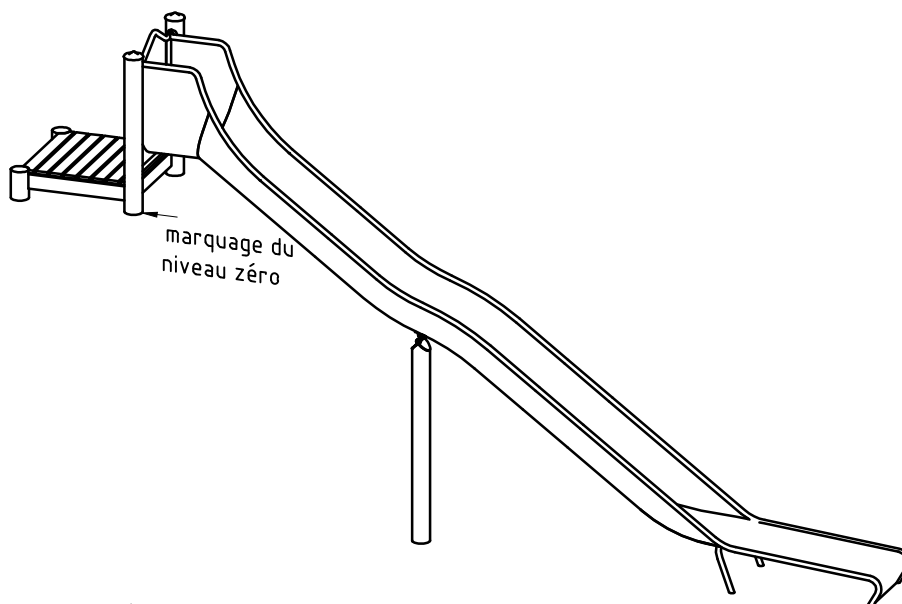

1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface de heurt).
Orientez le toboggan en direction du nord-est ou à la pénombre des arbres.
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Pour le drainage, interposer une couche de grave d'une épaisseur d'environ 10 cm entre la partie inférieure des poteaux et la semelle des fondations.
4. Posez les barres d'armature aux forages prévus dans les poteaux.
5. Placez les poteaux selon leur numéro dans le trou de fondation respectif. Le marquage du niveau du sol (=rivet) correspond à la profondeur de montage. Alignez-eux selon leur marquage (voir plan en détail ou plan de fondation).

6. Avant le montage des éléments pré-montés ou des pièces détachées, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.

Attachez la plateforme aux poteaux en utilisant le forage central dans les équerres de montage.

Serrez les vis après la mise au point.

Il est indispensable d'installer la zone de sortie du toboggan avec une inclinaison de 5°.


Pour d'autres détails d'assemblage, voyez la liste de vissages en annexe.

7. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations d'un matériau dont la hauteur critique de chute est supérieure ou égale à la hauteur maximale de chute libre (voir EN 1176-1). Il faut recouvrir la surface de heurt autour de la zone de sortie du toboggan d'un matériau qui correspond aux exigences à une hauteur de chute critique d'au moins 1000 mm (voir EN 1176-3).
8. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
9. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.


Veuillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.

Installez tous les éléments avant de serrer les fixations; le montage ultérieur est impossible.


orientation des planches
1/100



détail du marquage du niveau zéro
1/5

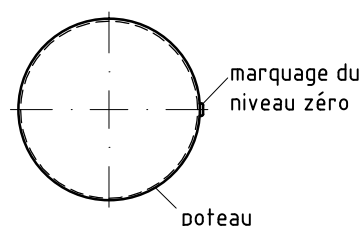

fixation des plateformes
1/10

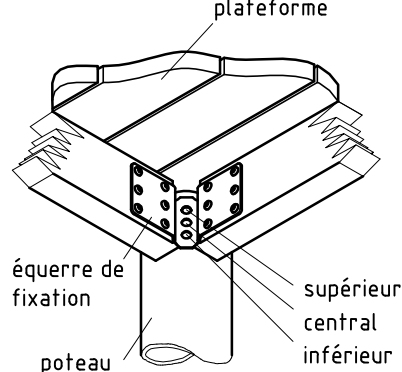


Dû à la forme de construction du toboggan, il faut façonner le parcours de la pente de manière que la hauteur de chute ne dépasse pas 2,00 m.

* hauteur max. de chute libre à l'entrée du toboggan. Dépendant du profil du terrain, la hauteur de chute libre (hx) et l'étendue de la surface de heurt résultent de la distance verticale entre la face inférieure de la glissière et le niveau fini du sol. Pour la surface de heurt au parcours du toboggan, il faut choisir un revêtement qui correspond aux exigences indiquées dans le tableau 4 (voir EN 1176-1). Il faut référencer les caractéristiques amortissantes de chaque matériau différent selon EN 1177.

Il faut recouvrir la surface de heurt autour de la zone de sortie du toboggan d'un matériau qui correspond aux exigences à une hauteur de chute critique d'au moins 1000 mm (voir EN 1176-3).


profil exemplaire du terrain, tenir compte de la situation sur place.
Si nécessaire, niveler le poteau supportant selon le parcours du terrain par raccourcissement ou par approfondissement.

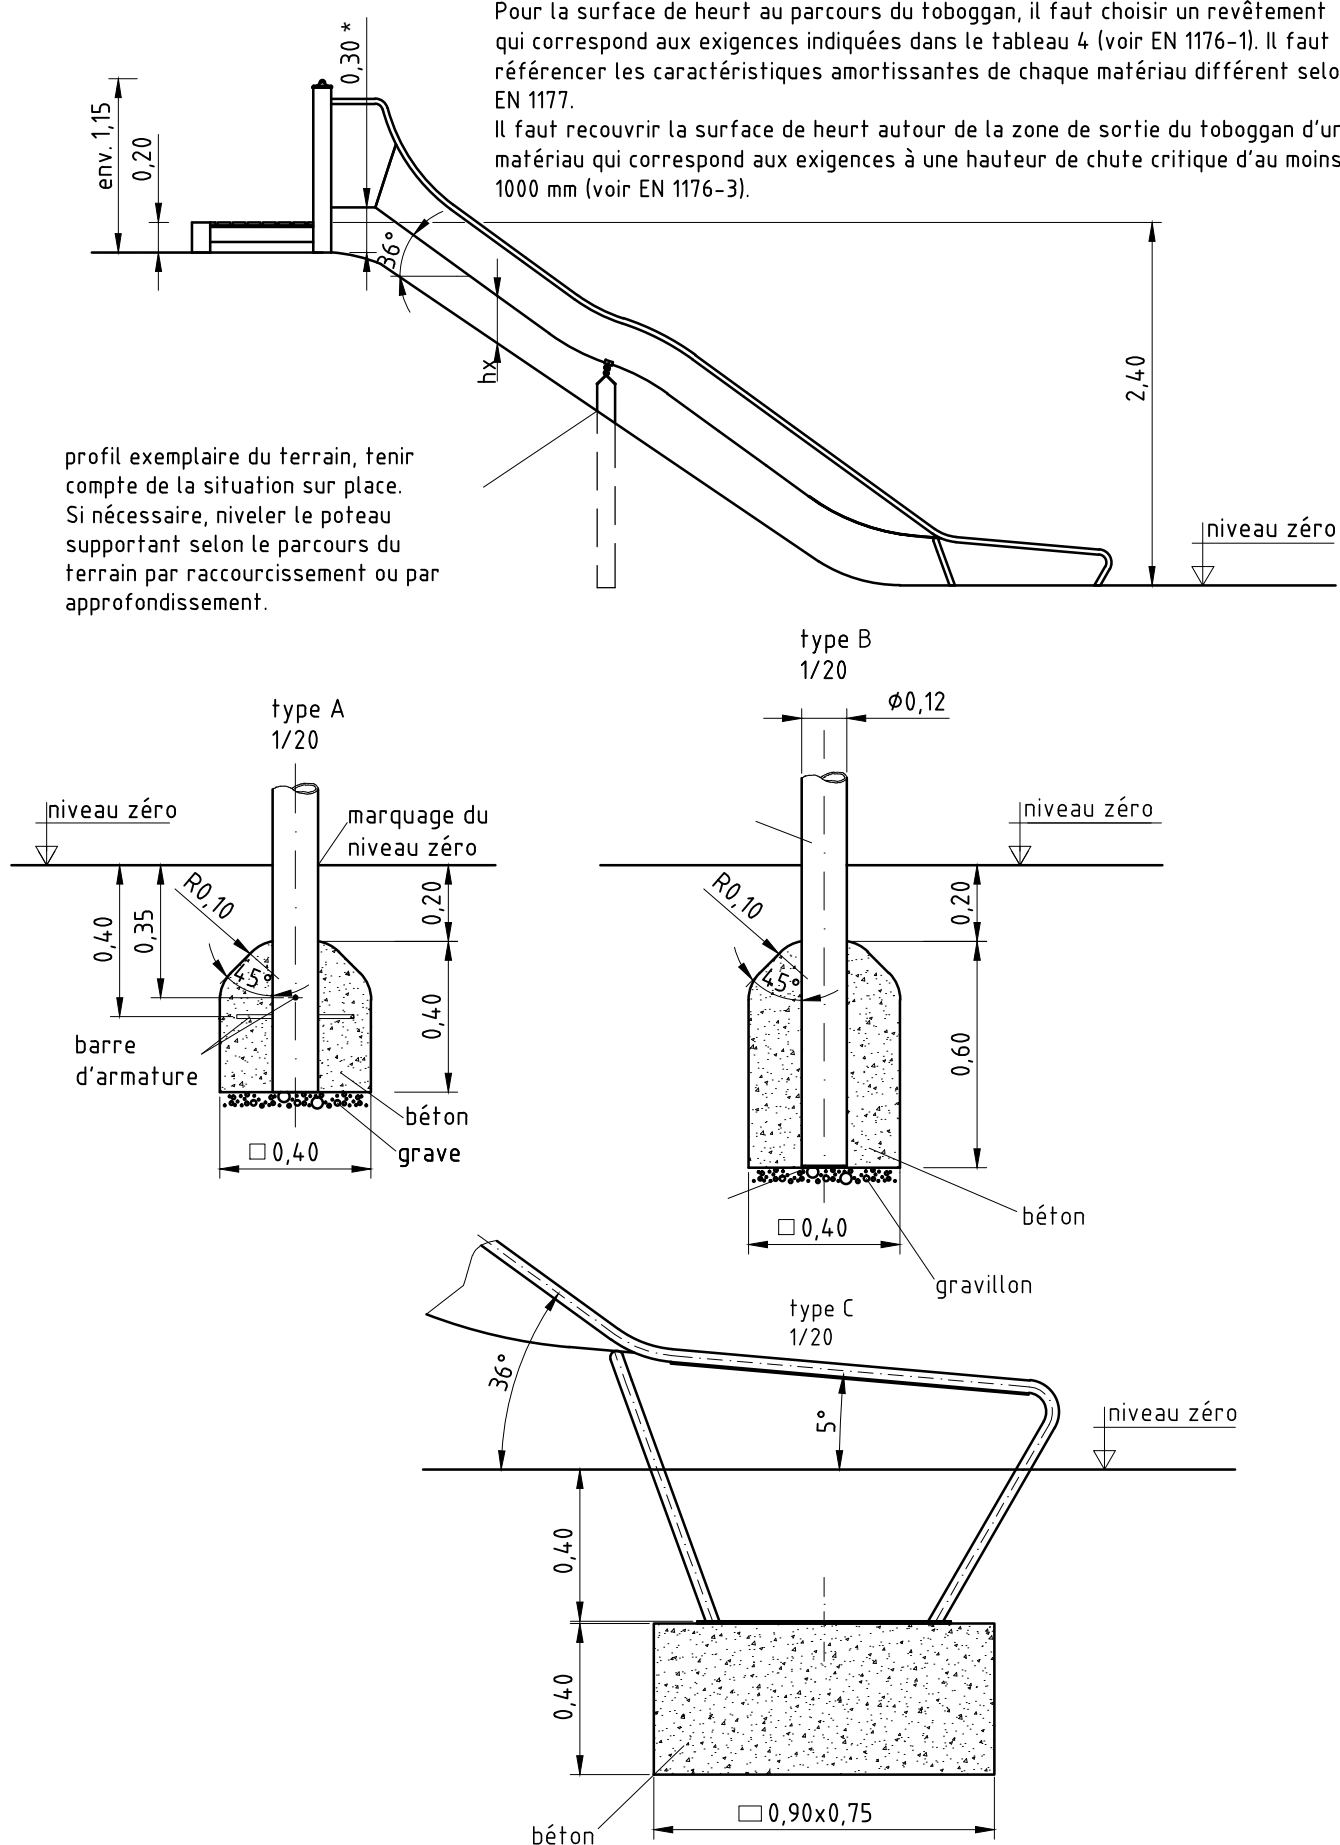


Base à enficher dans le poteau supportant**1/20**

comme suit:

Si nécessaire, raccourcir le tuyau en acier affiné jusqu'à la longueur désirée moyennant un outil approprié (par ex. tronçonneuse-disqueuse). Ensuite, enficher la base par le bas.

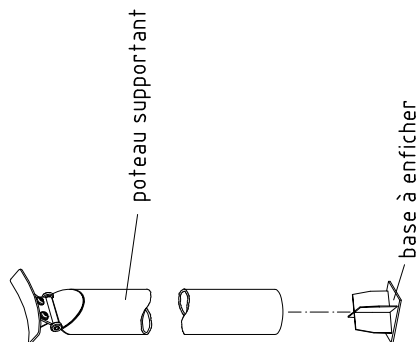**Notices explicatives concernant le montage de toboggans de butte de K&K**

- Il faut observer la hauteur de montage indiquée=hx (distance entre le niveau zéro et le bord inférieur de la glissière).
- Il faut installer à l'horizontale la tôle de la zone d'entrée du toboggan.
- Il faut observer l'inclinaison indiquée pour toutes les sections (droites, sinueuses ou ondulées) du toboggan (mesurée au milieu de la glissière). La zone de sortie y est exclue.
- Il faut installer le poteau supportant sans que la partie sinueuse/onduleuse s'infléchisse, c'est-à-dire pas de déviation de l'inclinaison prescrite.
- L'inclinaison de la zone de sortie au parcours du toboggan faut s'élever à 5°.

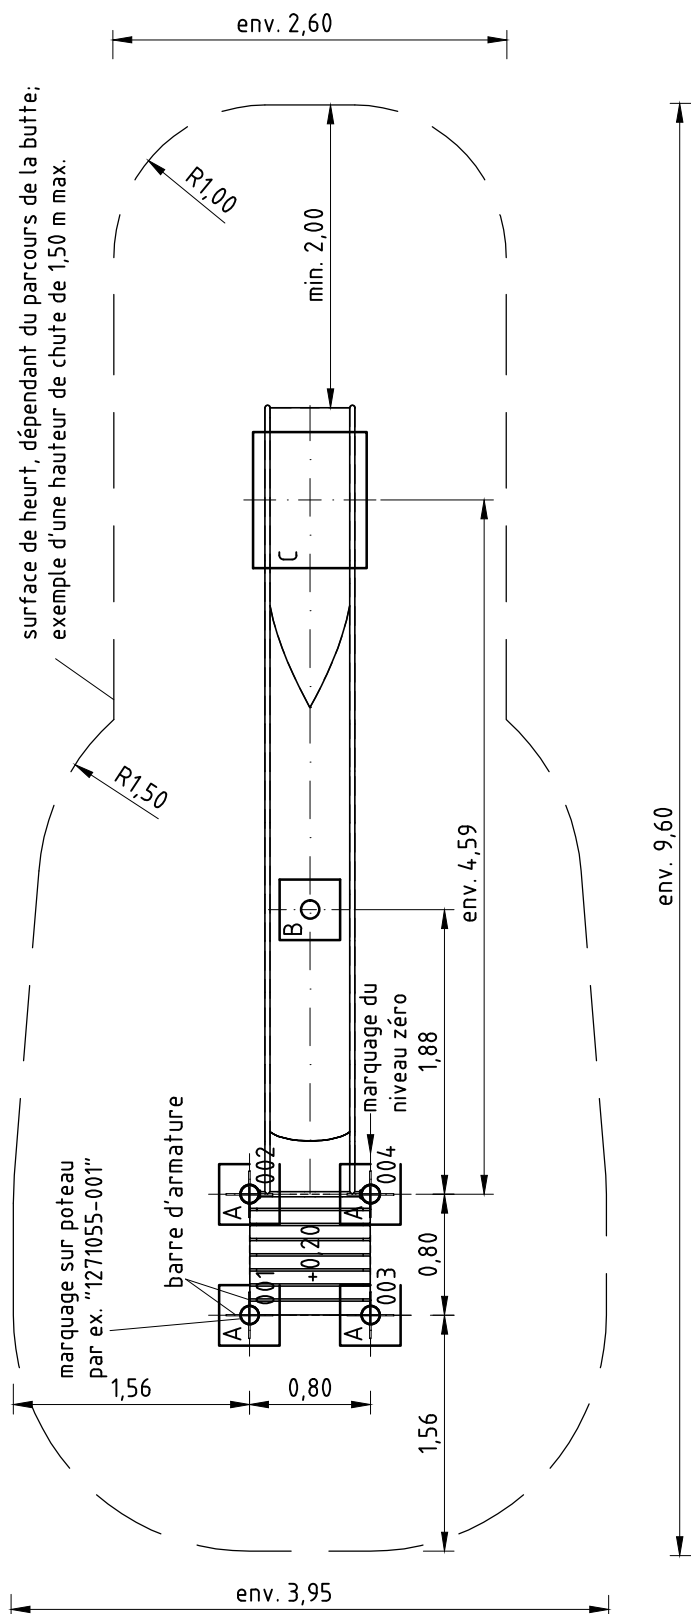

Article: **041824501**

Commande:

1293252


K&K Toboggan de butte (2,40) avec plateforme 0,20

Lieu:

Projet:

4 x SFES1200001


**Fixation de la plateforme au poteau en acier inox,
écrou du côté de la plateforme**

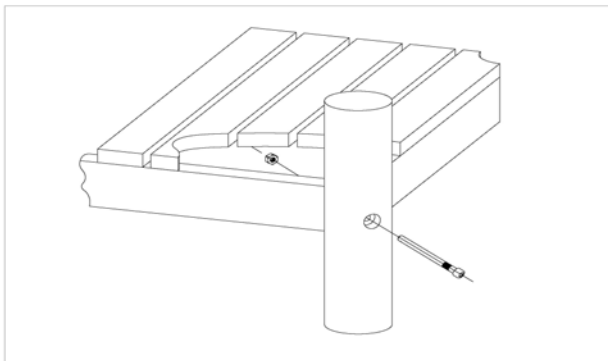

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	4 x	3430021	Écrou hexagonal autofreiné M12 DIN985 A2
1 x	4 x	2030651	Vis à tête cylindrique avec broche M12 x 125

4 x SFES1210001

**Vissage standard des composants (sauf plateformes)
au poteau en acier inox**

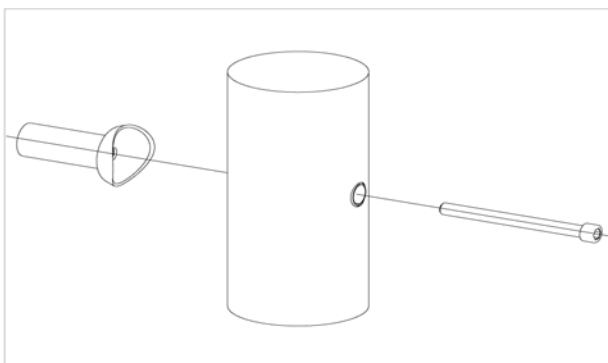

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	4 x	2030168	Vis à tête cylindrique avec broche M12x140

4 x SFES1270001


Tiges d'ancrage pour poteaux en acier inox



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	8 x	2130000	Fer à béton Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFAS1070007

**Zone de sortie du toboggan (mini) sur fondation
pose par boulons de scellement queue de carpe**

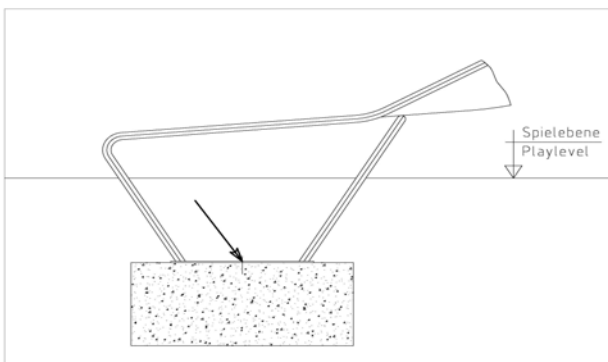

par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
2 x	2 x	1070365	Jeu de boulons de scellement M12x160 pour la zone de sortie du toboggan

Article: **041824501**

Commande:

1293252

K&K Toboggan de butte (2,40) avec plateforme 0,20

Lieu:

Projet:

1 x SFWZ0000009 **Douille hexagonale 10 mm 1/2 pouce**
avec alésage pour broche



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	2030170	Douille hexagonale 10 mm 1/2 p avec alésage pour broche

1 x SFWZ0000014 **Pâte lubrifiante, sachet (4 g)**



par jeu	au t.	N° d'article	Désignation d'article
1 x	1 x	5300024	pâte lubrifiante 4g